TOCCARE BY VAMOL — vamol

PAINEL JADE

REF.:08000548 Canyon/Preto - *Canyon/Black*
REF.:08000549 Atacama/Preto - *Atacama/Black*
REF.:08000560 Canyon/Branco - *Canyon/White*
REF.:08000561 Atacama/Branco - *Atacama/White*
REF.:08000578 Celtic/Preto - *Celtic/Black*
REF.:08000579 Celtic/Branco - *Celtic/White*
REF.:08000596 Atacama/Bordo - *Atacama/Bordo*
REF.:08000597 Canyon/Bordo - *Canyon/Bordo*
REF.:08000598 Celtic/Bordo - *Celtic/Bordo*

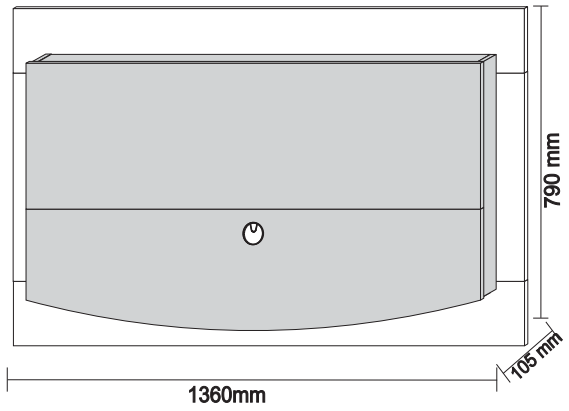

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
** The Mobile should be mounted lying face-up.*
** Separate the parts and accessories.*
** Insert the bolts.*
** Screw pins Girofix.*
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
** The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.*
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
** El móvil debe ser montado acostado boca arriba.*
** Separe las partes y accesorios.*
** Introducir los tornillos.*
** El cable Girofix pins.*
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
** El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.*
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Cód Pç	Descrição	*Descripción*	*Description*	Qtd.	Mat. Prima	Medida
01	PAINEL INF./SUP.	*PANEL INF./SUP.*	*BOTTOM/TOP PANEL*	02	BP 15MM	1,360X0,177
02	PAINEL LATERAL	*PANEL LATERAL*	*SIDE PANEL*	02	BP 15MM	0,177X0,450
03	VISTA INF./SUP.L	*MARCO INF./SUP.*	*BOTTOM/TOP FRAME*	02	MDF 15MM	1,060X0,060
04	VISTA LATERAL	*MARCO LATERAL*	*SIDE FRAME*	02	MDF 15MM	0,520X0,060
05	PAINEL TV SUP.	*PANEL TV SUP.*	*TOP PANEL TV*	01	MDF 15MM	1,100X0,300
06	DIVISORIA ESQ.	*PARTICIÓN IZQUIERDA*	*LEFT SIDE DIVISION*	01	MDF 15MM	1,100X0,300
07	SARRAFO TRASEIRO	*LISTÓN ATRÁS*	*REAR SLAT*	02	MDF 15MM	1,200X0,060
08	APOIO INF.	*APOYO INFERIOR*	*SUPPORT BOTTOM*	01	MDF 15MM	0,300X0,060

A	500233 08un. **Cavilha de Madeira 8 x 30** *Tarugo de madeira Wood Dowel*	**B**	500256 4un. **Pino do Girofix** *Tornillo del Girofix Girofix Pin*	**C**	500247 88un. **Parafuso 3,5 x 12 Panela** *Tornillo/Screw*	**D**	500249 06un. **Parafuso 3,5 x 25 Chata** *Tornillo/Screw*	**E**	500255 06un. **Parafuso 5,0 x 50,0 Estrurural** *Tornillo/Screw*	**F**	500258 04un. **Parafuso 5,0 x 60,0 Chata** *Tornillo/Screw*
G	500232 04un. **Castanha do Girofix** *Girofix*	**H**	500231 10un. **Cantoneira de Metal 4 furos** *Soporte metálico Metal bracket*	**I**	500509 04un. **Bucha**	**J**	500521 01un. **Passa fio 60 mm** *Pase alambre Pass wire*	**K**	500520 12un. **Chapinha de Metal** *Chapa de Metal Sheet metal*	**L**	501060 01un. **Etiqueta Logo** *Logo*
M	500236 01un. **Cola Sachet** *Glue*										

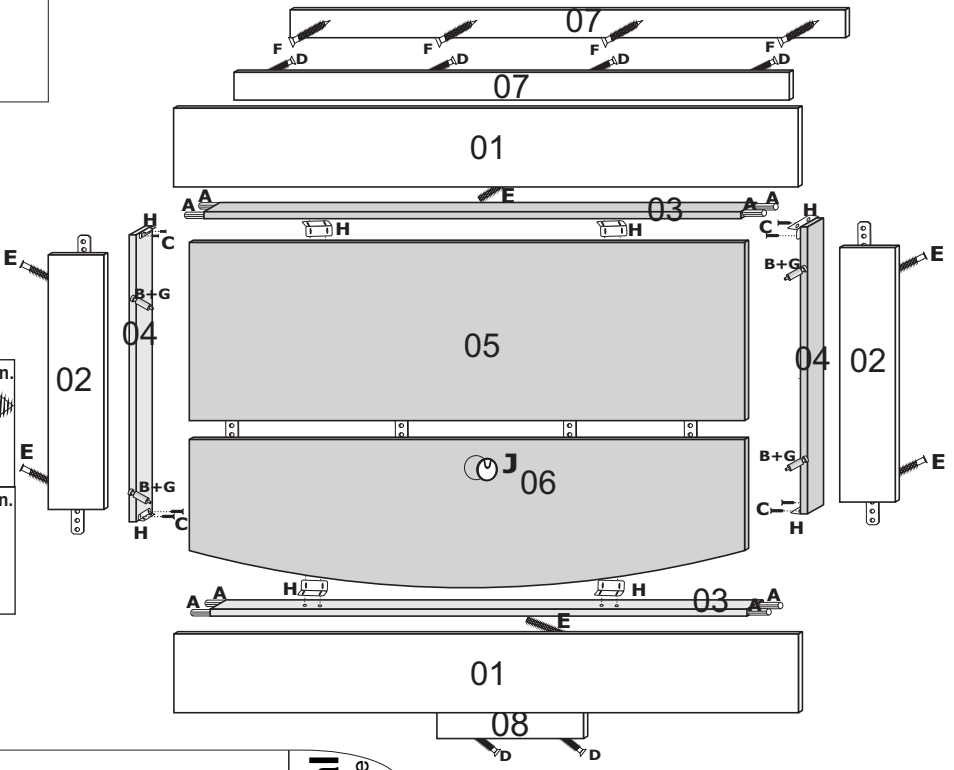

A **Cavilha de Madeira 8 x 30**
Tarugo de madeira/Wood Dowel

B **Pino do Girofix**
Tornillo del Girofix/Girofix Pin

C **Parafuso 3,5 x 12 Panela**
Tornillo/Screw

D **Parafuso 3,5 x 25 Chata**
Tornillo/Screw

E **Parafuso 5,0 x 50,0 Estrurural**
Tarugo de madeira/Wood Dowel

F **Parafuso 5,0 x 60,0 Chata**
Tarugo de madeira/Wood Dowel

Tamanho Real
Tamaño Real / Real Size

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol
Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

Esquema Atualizado 06/02/2013
Revisão Nº 01

Exemplo
Cód da peça.
080005 + 01
Cód do produto.

1º Passo

Fixar as peças 02 nas peças 04 com o parafuso (E):

Fijar las piezas 02 piezas en 04 con el tornillo (E): /Fix the pieces 02 pieces in 04 with the screw (E):

Vista Traseira: *Vista posterior / Rear View;*

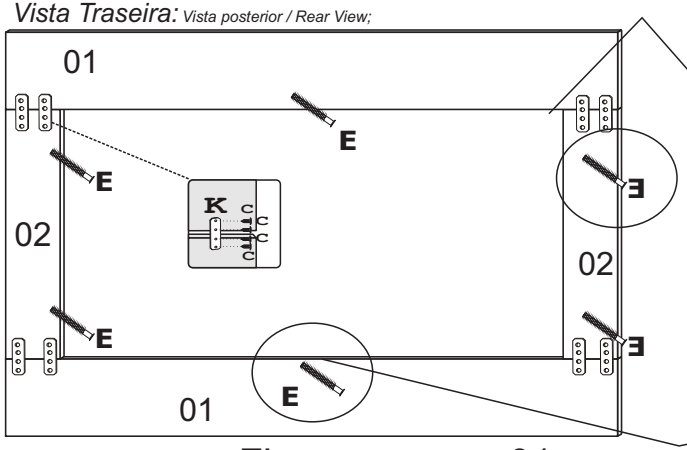

Vista Frontal: *Vista Frontal / Front View;*

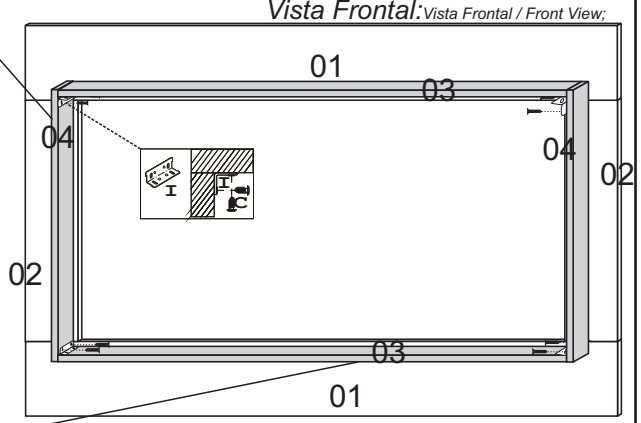

Fixar as peças 01 nas peças 03 com o parafuso (E):

Fijar las piezas 01 piezas en 03 con el tornillo (E): /Fix the pieces 01 pieces in 03 with the screw (E):

2º Passo

Vista Frontal: *Vista Frontal / Front View;*

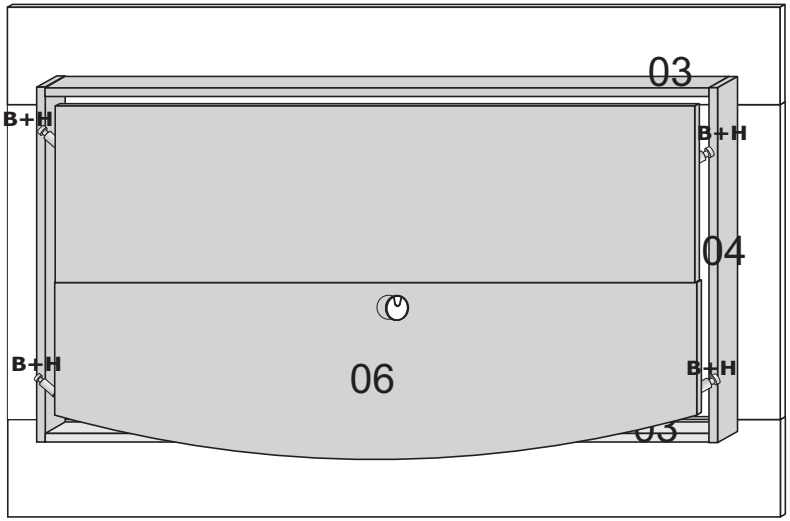

3º Passo

Vista interna das Vistas com os paineis frontais:

Vista interior de los paneles frontales con Vistas: /Inside view of front panels with Views:

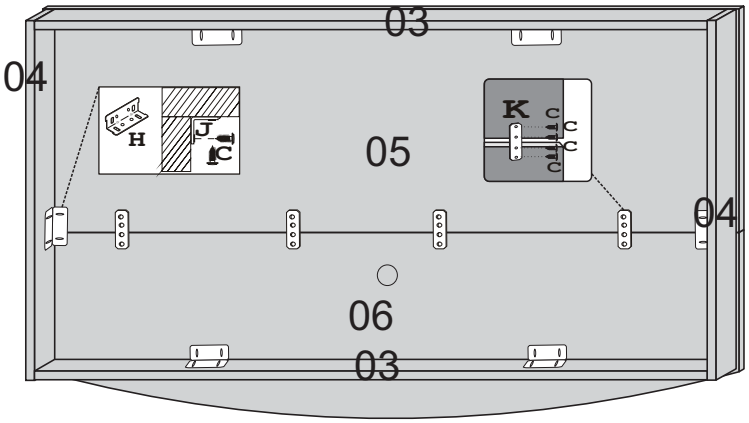

4º Passo

Vista Traseira: *Vista posterior / Rear View;*

Fixar as peças 07 e 08 nas peças 01 com o parafuso (D):

Fijar el número 07 y número 08 en 01 partes con el tornillo (D):
Fix the number 07 and number 08 in parts 01 with the screw (D):

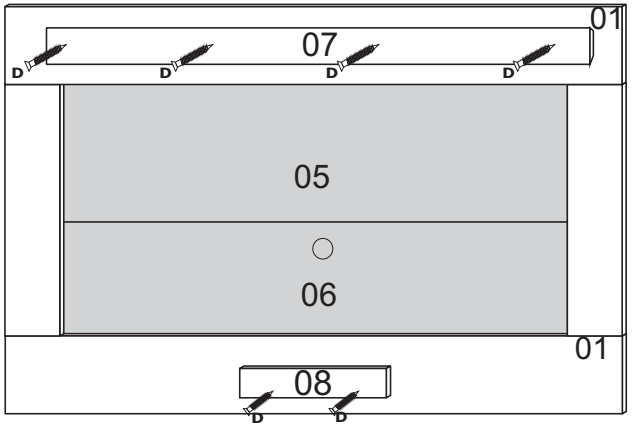

5º Passo

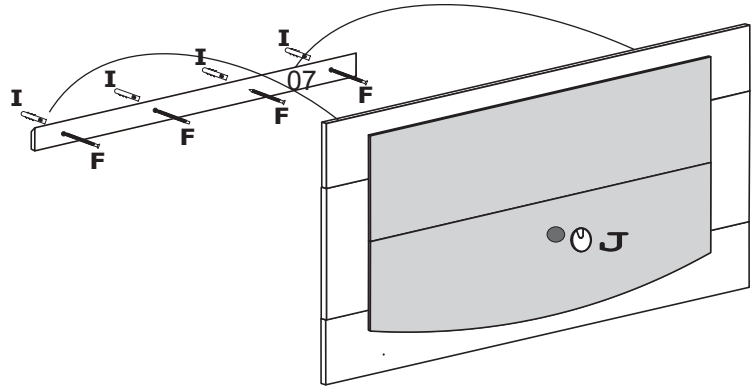

Fixação do painel na parede:

La fijación del panel en la pared/
Fixing the panel on the wall;

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;
Maximum weight for space;